KARMAN

GPS

MODE D'EMPLOI
NAVIGATEUR KARMAN GPS50DS

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.
Conservez-le précieusement pour le consulter à tout moment.
L'utilisation du navigateur est très simple: il vous suffit d'exercer
une légère pression avec votre doigt ou avec le stylet
sur la partie de l'écran correspondant à votre choix.

Qu'est-ce que le GPS?.....

Le GPS (**G**lobal **P**ositioning **S**ystem) est un système de navigation basé sur un réseau de 24 satellites initialement placés en orbite à des fins militaires. Dans les années 80 ce système est devenu d'utilisation publique. Le GPS fonctionne en permanence, partout dans le monde et dans toute condition météorologique. Il n'y a aucun abonnement ni aucun frais pour son utilisation.

La sécurité au volant est essentielle, veillez à respecter scrupuleusement les recommandations suivantes:

Utilisez toujours le navigateur en toute sécurité. Ne soyez jamais distrait par la navigation pendant la conduite et restez concentré sur les conditions de circulation. Regardez l'écran de navigation le moins souvent possible et favorisez l'utilisation du guide vocal autant que possible. Ne programmez jamais le navigateur (destination, réglages,..) tout en conduisant. Arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr avant toute manipulation prolongée du navigateur.

Laissez le câble d'alimentation libre de toute contrainte ou torsion afin d'éviter tout risque d'incendie.

Débranchez l'alimentation du secteur en cas d'orage et ne manipulez pas l'adaptateur secteur avec des mains humides.

Débranchez immédiatement l'adaptateur du secteur dès qu'une fumée ou une odeur étrange se dégage du navigateur ou de l'adaptateur.

Notez que le navigateur peut éventuellement fonctionner anormalement dans un environnement électrostatique.

N'utilisez pas le navigateur dans un endroit trop humide.

N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même le navigateur sous peine d'annulation de la garantie.

Evitez d'utiliser longtemps le navigateur par des températures extrêmes (trop chaudes ou trop froides).

Evitez de ranger le navigateur dans un endroit humide. Ne jamais exposer l'appareil à une chute ou un choc violent sous peine d'annulation de la garantie.

Si le navigateur chauffe excessivement, arrêtez de l'utiliser et rapportez le immédiatement à votre distributeur.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'écran du navigateur. N'utilisez jamais d'eau, de détergeant ou d'agent chimique.

Nettoyez soigneusement la vitre de votre pare-brise avant d'y placer la ventouse et le support. Actionnez correctement le levier de succion pour une parfaite stabilité de l'ensemble.

Veuillez toujours respecter la réglementation routière en vigueur. Les consignes fournies par le navigateur peuvent éventuellement différer des conditions légales de circulation, dans ce cas ignorez ces consignes et favorisez la sécurité.

Avant de déplacer le navigateur, débrancher tout d'abord l'alimentation puis séparez délicatement le navigateur ou le support avec le navigateur de la ventouse pare-brise.

Utilisez toujours le navigateur en accord avec les consignes de sécurité électrique en vigueur.

Accessoires

- Navigateur GPS

- Stylet

- Chargeur voiture

- Ventouse pare-brise

- Support

- Câble USB

Description du navigateur

- Vue de face

- Vue de dessus

Vue de gauche

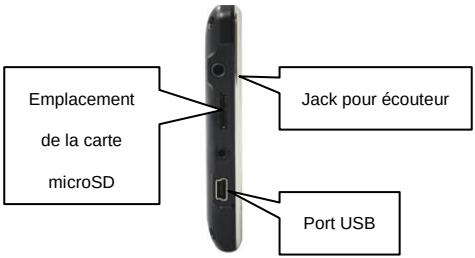

Vue de droite

Arrière

Assemblage

Mise en charge

Le navigateur peut être rechargé de deux façons:

(1) avec le chargeur voiture / avec un ordinateur

Connectez le chargeur voiture à l'allume-cigare de la voiture ou le câble USB à l'ordinateur puis au port USB du navigateur.

(2) par le secteur (adaptateur non fourni)

Connecter un adaptateur secteur / USB au navigateur et brancher l'adaptateur sur le secteur.

Veillez à éteindre le navigateur avant de brancher et de débrancher l'adaptateur.

Note

• Le navigateur inclut une batterie rechargeable.

• Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

• Le temps de charge complète est d'environ 3 heures.

• Veillez à n'utiliser que le chargeur voiture fourni avec l'appareil.

• Si le navigateur s'est éteint parce que la batterie était déchargée, veillez à le recharger au moins 10 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Connexion au PC

Connectez le navigateur éteint au PC en raccordant le câble USB fourni avec l'appareil aux ports USB du navigateur et du PC puis allumez le navigateur. Eteignez le navigateur avant de le déconnecter du PC.

Insertion d'une carte micro SD

Le navigateur doit être éteint et déconnecté de toute source d'alimentation. Insérez la carte micro SD dans le logement prévu à cet effet. Ne retirez jamais la carte micro SD en cours d'utilisation.

Raccordement d'un écouteur

Raccordez simplement l'écouteur au navigateur. Lorsque l'écouteur est raccordé, le haut-parleur du navigateur est automatiquement coupé.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez brièvement sur le bouton **Marche / Arrêt** situé sur le côté gauche de l'appareil. Patientez jusqu'à l'apparition de Menu Principal et l'audition d'un signal sonore. Votre navigateur est maintenant prêt à l'emploi.

Pour éteindre l'appareil, maintenir le bouton **Marche / Arrêt** appuyé pendant 2 secondes puis confirmez en cliquant sur **Eteindre** ou continuez d'utiliser l'appareil en cliquant sur **Annuler**.

Utilisation du navigateur

Le Menu Principal apparaît automatiquement à la mise en marche du navigateur sauf si vous avez choisi d'activer la **Navigation automatique au démarrage** (voir **REGLAGES** / **DOSSIER NAVIGATION**).

Cliquez sur l'option choisie. Par la suite, cliquez sur pour sortir du sous-menu ou cliquez sur pour revenir à l'écran précédent.

NAVIGATION

Cliquez sur l'icône **NAVIGATION** pour accéder au logiciel de navigation.
La navigation par GPS ne peut s'effectuer qu'à l'extérieur ou dans un véhicule.
Vous devez vous reporter au manuel d'utilisation du logiciel de navigation pour une meilleure utilisation de ce logiciel. Ce manuel est stocké dans la mémoire de votre navigateur ou téléchargeable sur Internet (www.axip.ma).

MULTIMEDIA

Cliquez sur l'icône **MULTIMEDIA** pour accéder à l'interface Multimédia.

Ce menu vous permet d'accéder aux lecteurs de musique et de vidéo ainsi qu'au visionneur de photo.
Ces lecteurs utilisent les fichiers MULTIMEDIA que vous avez préalablement stockés sur une carte micro SD insérée dans le logement prévu à cet effet.

Pour charger vos fichiers MULTIMEDIA, raccordez le navigateur à un PC en utilisant le câble USB et copiez les éléments souhaités sur la carte micro SD insérée dans le navigateur (non fournie avec l'appareil)

MUSIQUE

Fonctions du lecteur de musique

	LECTURE		ALEATOIRE		Volume d'écoute
	PAUSE		REPETITION		RETOUR
	STOP	03:44	TEMPS DE LECTURE		FERMETURE
	SUIVANT	MY LOVE	Nom du morceau à l'écoute		
	PRECEDENT		Progression de la lecture		

VIDEO

Fonctions du lecteur de vidéo

	LECTURE		RETOUR		PRECEDENT
	PAUSE		FERMETURE		SUIVANT
	STOP		Volume d'écoute		Progression de la lecture

PHOTO

Fonctions du lecteur de photo

Zoom +	Rotation	PRECEDENT	RETOUR
Zoom -	Plein écran	SUIVANT	FERMETURE

En mode plein écran, le défilement des photos est **automatiquement** activé.

REGLAGES

Cliquez sur l'icône **REGLAGES** pour accéder à l'interface des réglages du navigateur.

Ecran 1/4

Ecran 2/4

Ecran 3/4

Ecran 4/4

Cliquez sur la **flèche droite** pour passer à l'écran suivant, sur la **flèche gauche** pour revenir au menu précédent.
Cliquez sur la croix pour sortir du menu réglage.

BLUETOOTH (utilisation main libre du mobile)

Activez le Bluetooth sur votre mobile et assurez-vous que celui-ci est bien détectable (ou visible). Cliquez sur **BLUETOOTH** puis sur **RECHERCHER**. Patientez jusqu'à la fin de la recherche (loupe en mouvement).

Sélectionnez alors votre mobile dans la liste des appareils détectés puis cliquez sur le bouton d'appairage .

Entrez le mot de passe **0000** sur votre mobile pour confirmer l'appairage (connexion du mobile au navigateur).

Une fois l'appairage effectué avec succès, le bouton d'appairage passe au vert et le nom du mobile apparaît sur l'écran principal Bluetooth. Pour vous déconnecter du mobile, cliquez sur **DECONNECTER**.

Lorsque votre mobile est correctement connecté, Cliquez sur **APPELER** pour effectuer un appel.

Numérotez en utilisant le clavier ou choisissez un numéro de la liste d'appel en cliquant sur le bouton .

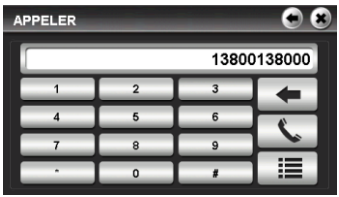

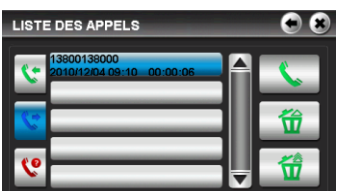

Vous pouvez lister les appels reçus , émis ou manqués **.** Sélectionner un numéro d'appel et composez ce numéro en appuyant sur le bouton **.**

Vous pouvez sélectionner un appel et le supprimer ou supprimer tous les appels d'une des listes .

Le numéro d'appel de votre correspondant est indiqué **a)** pendant une communication en cours

Vous pouvez passer du mode main libre (navigateur) au mobile en cliquant sur

b) pendant l'appel d'un numéro

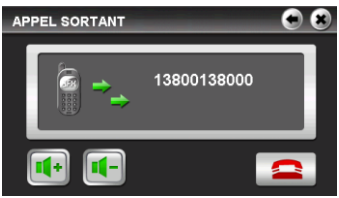

c) pendant la réception d'un appel

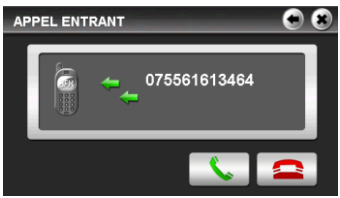

Réglez le niveau d'écoute en appuyant sur ou

A tout moment, raccrochez en appuyant sur

FM (écoute sur l'autoradio)

Réglez la fréquence de modulation (entre FM 87.5 MHZ à108.0 MHZ) en utilisant les flèches et .

Choisissez une fréquence non utilisée par un émetteur radio dans la région ou vous vous trouvez. Mettez en marche la transmission FM en appuyant sur **Mise en marche**. Réglez votre autoradio sur cette même fréquence et mémorisez-la dans la liste de vos stations préférées pour la retrouver plus facilement.

La sortie audio de votre navigateur est alors diffusée sur votre autoradio, incluant le guidage vocal de la navigation et les conversations téléphonique en mode main libre (par Bluetooth). En mode FM, le haut-parleur du navigateur est désactivé.

Pour arrêter la transmission FM, appuyez de nouveau sur **Mise en marche**. Le haut-parleur du navigateur est alors réactivé.

VOLUME

Cliquez sur ou pour ajuster le volume.

Cochez l'option **Clic écran** pour activer ou désactiver l'émission d'un clic lors de l'appui sur l'écran tactile.

HEURE

Cliquez pour ajuster la date, l'heure et la zone.
Votre logiciel de navigation sera en mesure de régler automatiquement la date et l'heure dès la réception du signal des satellites.

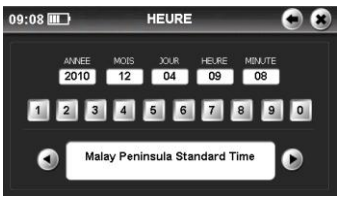

LUMINOSITE

Cliquez sur ou pour ajuster la luminosité.

Une luminosité forte réduira l'autonomie de l'appareil et il vous faudra le recharger plus souvent.

CHARGE

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie. Veillez à recharger l'appareil dès que ce niveau est inférieur à 20%. De préférence, conservez l'appareil raccordé à la prise allume-cigare pendant son utilisation en voiture.

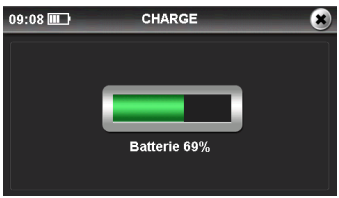

LANGUE

Sélectionnez la langue parmi les différentes langues proposées.

Ce réglage ne concerne que le navigateur et non pas le logiciel de navigation, un réglage identique vous sera proposé par le logiciel de navigation.

FOND

Sélectionnez la couleur du fond d'écran en cliquant sur l'option correspondante.

DOSSIER NAVIGATION

Cliquez sur la loupe pour définir le dossier contenant le logiciel de navigation.

IMPORTANT: Cette fonction ne doit être utilisée que si vous souhaitez utiliser un logiciel différent de celui livré avec l'appareil.

Cliquez sur **Navigation automatique au démarrage** pour que le logiciel de navigation soit automatiquement activé au démarrage de l'appareil.

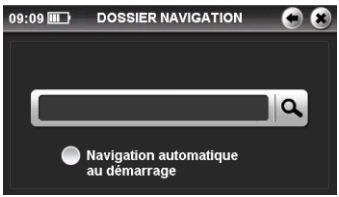

SYSTEME

Vous obtenez toutes les informations système du navigateur, la version du système, le type de matériel, la taille de la mémoire et les numéros de version du matériel et du logiciel.

Le menu ***SYSTEME*** propose également les options suivantes :

Cliquez **Test GPS** pour effectuer une recherche et une vérification de réception des informations satellitaires.

Cliquez **Réinitialisation** pour restaurer l'état d'origine de l'appareil (sortie usine)

IMPORTANT : Tous vos précédents réglages seront perdus.

Cliquez **Calibration** pour calibrer l'écran. Cette opération est nécessaire dès que vous percevez une imprécision quant à la sélection d'options ou de commandes sur l'écran tactile.

USB

Sélectionnez le mode de connexion au PC entre

- l'utilisation de **Active Sync** (logiciel Microsoft pour la connexion et la gestion d'appareils mobiles par un PC)
- comme une **Mémoire de masse**, le navigateur apparaît alors dans la liste des périphériques connecté comme un disque dur.

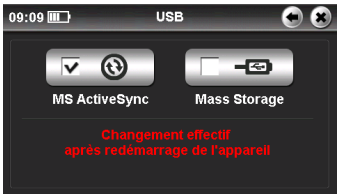

La connexion du navigateur à un PC est utile pour charger des fichiers Multimédia (musique, vidéo ou photo) sur la carte micro SD dont vous aurez équipé votre appareil.

Il est impératif de redémarrer l'appareil pour que le changement effectué soit pris en compte.

Questions fréquentes

Q. Quel est le rôle de la cartographie électronique dans mon navigateur?

R. La cartographie électronique est la combinaison d'un programme informatique et d'une carte digitale qui permet au navigateur de vous fournir des informations fiables et précises de localisation et d'itinéraire.

Q. Quand j'allume mon navigateur, au bout de combien de temps la localisation est-elle effectuée ?

R: Votre navigateur est en mesure d'obtenir une position précise en moins de 60 secondes lorsqu'il est utilisé en champ libre. Ce délai peut cependant être affecté par certains facteurs tels que les conditions météorologiques, des interférences ou tout écran matériel pouvant atténuer la réception correcte du signal (édifice élevé, montagne,..).

Q. Que puis-je faire si j'ai perdu le contenu de ma carte mémoire micro SD?

R: Si vous avez effectué une sauvegarde de votre carte SD vous pouvez recopier cette sauvegarde sur la carte SD en utilisant votre ordinateur. Sinon vous devez vous munir de votre facture d'achat et contacter votre revendeur.

Q. Pourquoi le navigateur semble-t-il fonctionner plus lentement de temps à autre?

R: Le fonctionnement du navigateur peut être ralenti dans certaines circonstances:

° La couverture des satellites GPS sur votre région est momentanément insuffisante.

° Le signal GPS a des difficultés à traverse des éléments solides ou opaques, de même la réception peut être affaiblie par des éléments matériels tells que des édifices élevés, des tunnels, des grands arbres ou la protection athermique du pare-brise de votre voiture ou tout simplement les conditions climatiques défavorables (pluie violente par exemple).

° La charge de la batterie du navigateur est insuffisante.

Q. La réception du signal satellite GPS est-elle gratuite avec mon navigateur ?

R: Oui, ce service est totalement gratuit.

Q. Dois-je suivre à la lettre les indications de mon navigateur ?

R : Les résultats de localisation et du calcul de l'itinéraire sont certes optimisés, ces informations vous sont fournies à titre de « guide ». Il pourra cependant vous arriver de trouver des meilleurs chemins, tout particulièrement en fonction des conditions de trafic. De plus le navigateur s'adaptera toujours à votre décision. Vous vous devez cependant de toujours respecter les indications routières pour votre sécurité et le strict respect du code de la route en vigueur.

Q. Quelle est la précision de mon navigateur?

R: La précision de la localisation par GPS qui est issue de la technologie de localisation satellitaire de l'armée américaine dépend directement de la précision des données fournies par le signal reçu. Selon les données officielles leur précision est de moins de 10 mètres. La plupart du temps, cette précision est en fait de 4 à 6 mètres dans plus de 90% des cas.

Q. Que dois-je faire si mon navigateur s'est éteint de façon anormale?

R: (1) Utilisez le stylet et appuyez sur le bouton RESET situé à l'arrière du boîtier et observez si le redémarrage est normal ou non.

(2) La charge de la batterie est peut-être insuffisante, veillez à la recharger à son niveau optimal avant de faire un nouvel essai.

(3) Si vous rencontrez encore des problèmes, vous devez vous munir de votre facture d'achat et contacter votre revendeur.

Q. Pourquoi le temps d'utilisation du navigateur avec une batterie pleinement chargé peut-il varier?

R: La durée d'utilisation d'une batterie au lithium varie en fonction des changements de température et des conditions d'utilisation. En cas de température extrême (trop froide ou trop chaude), cette durée sera sensiblement réduite.

Astuce: Pour prolonger la durée d'utilisation de votre batterie, veillez à ne pas utiliser trop souvent les lectures multimédia en plein écran et à réduire le niveau sonore dès que cela est possible. Vous noterez ainsi une nette amélioration de l'autonomie de l'appareil. Lorsque vous utilisez le navigateur en voiture, pensez à le raccorder au chargeur allume-cigare dès que cela est possible

Q. Je n'arrive pas à lire certains clips vidéo avec mon navigateur, pourquoi?

R : Il existe de nombreux formats différents pour enregistrer et lire de la vidéo. Notre navigateur est compatible avec certains d'entre eux, comme indiqué dans ce mode d'emploi. Vous pourrez cependant convertir les clips non compatibles grâce aux utilitaires disponibles sur Internet.

Q. Quelles sont les spécifications techniques de mon navigateur ?

R : Processeur SAMSUNG S3C2416 400 Mhz - Ecran tactile 5 pouces résolution 480 x 272 pixels
Mémoire intégrée 64 Mo DDR2 SDRAM - Mémoire Flash supplémentaire 256 Mo
Emplacement carte micro SD (jusqu'à 8 Go) - Antenne GPS intégrée
Bluetooth intégré (kit main libre pour mobile) - Transmission FM intégrée (écoute sur auto radio)
Formats audio MP3, WMA et WAV - Formats Vidéo AVI et ASF
Formats photo JPG, PNG et TIF - Batterie Li-Ion 3.7V 1000 mAh
Alimentation par mini USB DC 5V - Dimensions 136 mm x 87 mm x 13 mm

KARMAN vous remercie d'avoir choisi ce produit
et vous souhaite une agréable navigation,
... en toute sécurité !

Navigateur KARMAN GPS GPS50DS

Distribué par AXIP MAROC

www.axip.ma

Tél: 05 2901 2650

Fax: 05 2901 2649

Email : info@axip.ma

Adresse: TechnoPark – Bureau 455 - Route de Nouacer - Casablanca - MAROC

© Copyright 2010 AXIP MAROC - KARMAN. Tous droits réservés.

KARMAN est une marque déposée de AXIP MAROC

Veillez à disposer de cet appareil conformément aux recommandations
préservant la nature et l'environnement.

GPS

KARMAN